

Начало работы

Аксессуары к интерактивной панели EZ Holder / EZ pen



EZ Holder
Подставка для интерактивного пера



EZ Pen
Интерактивное перо




Наконечник пера x1



Заглушки винтовых отверстий x2



Руководство пользователя

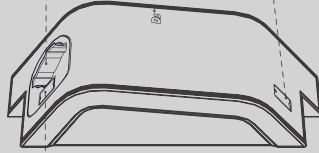

Винтовое отверстие

Порт зарядки и синхронизации
Для зарядки вставьте EZ Pen наконечником вверх в соответствующий порт на EZ Holder.

LED индикаторы

При зарядке и синхронизации светодиодные индикаторы могут помочь определить состояние EZ Holder и EZ Pen.

Винтовое отверстие:

Используйте винтовые отверстия для надежного крепления EZ Holder к панели.

Колесо прокрутки:


Используйте колесо прокрутки для переключения между функциями пера и ластика, установки толщины линии, а также для перемещения вверх и вниз при просмотре документа.

Кнопка выбора режима Mode

Нажмите кнопку Mode для быстрого перехода от режима рисования к режиму стирания. По умолчанию панель и обратный. Нажмите и удерживайте более 3 сек. для перехода на главный экран.

Порт зарядки и синхронизации

- Вставьте EZ Pen в зарядный порт EZ Holder для зарядки или синхронизации.
- Максимальное время полной зарядки: 2,5 часа.
- Непрерывное время работы: до 10 часов.
- Время работы в режиме ожидания: до 6 дней.

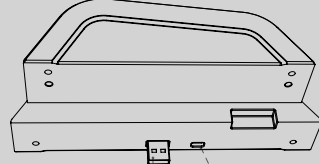

USB-разъем

Подключите USB-разъем к соответствующему порту на правой стороне панели.

Порт обновления прошивки

Не используйте этот порт. Он предназначен только для обновлений прошивки.



LED индикаторы

Цветовая индикация заряда EZ Pen 4 цвета:

- Синий: более 50%
- Розовый: более 20%
- Красный: менее 20%



Логотип




2.5 часа подзарядки




10 часов использования

Красный, синий, белый, черный

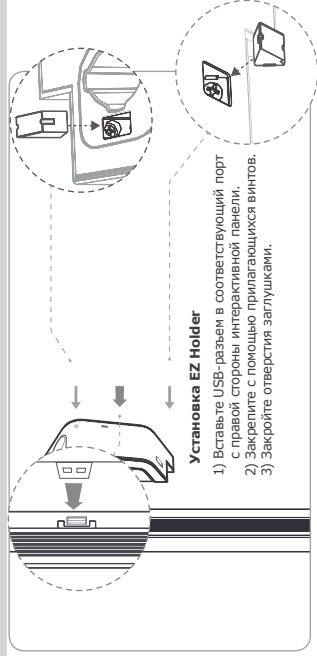

Установка EZ Holder

- 1) Вставьте USB-разъем в соответствующий порт с правой стороны интерактивной панели.
- 2) Закрепите с помощью прилагающихся винтов.
- 3) Закройте отверстия заглушками.

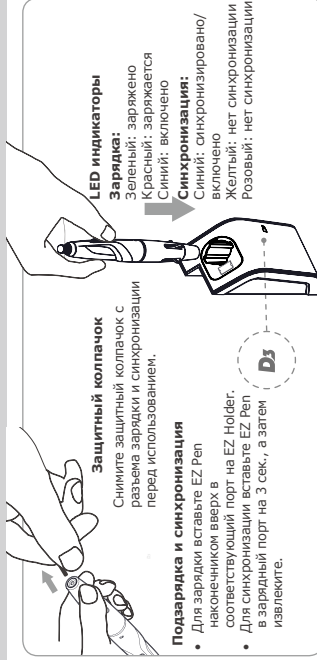

Защитный колпачок

Снимите защитный колпачок с разъема зарядки и синхронизации перед использованием.


Подзарядка и синхронизация

- Для зарядки вставьте EZ Pen наконечником вверх в соответствующий порт на EZ Holder.
- Для синхронизации вставьте EZ Pen в зарядный порт на 3 сек., а затем извлеките.

LED индикаторы

- Зарядка:**
Зеленый: заряжено
Красный: разряжается
Синий: включено
- Синхронизация:**
Синий: синхронизировано/ включено
Желтый: нет синхронизации
Розовый: нет синхронизации



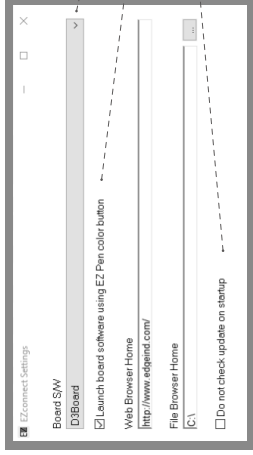

Настройка приложения EZ Connect

Для использования всех возможностей EZ Pen необходимо установить соответствующее программное обеспечение. Запустите ПО одним нажатием на кнопку выбора цвета.

Настройте параметры обновления.

Установка драйвера

Для EZ Pen и EZ Holder требуется программное обеспечение EZ Connect. Если у вас его нет, перейдите по ссылке:

www.D3World.net/downloads


Данное беспроводное устройство соответствует части 15 правил Федеральной комиссии по связи США:

- (1) Устройство не может создавать вредные помехи.
- (2) Устройство должно поглощать любые внешние помехи, в том числе, способные вызвать его неправильное функционирование.

Технические характеристики



- Радиочастота - 2.4 ГГц, ISM диапазон (2.405 ~ 2.470)
- Зарядное устройство для EZ Pen 4.2В 50 мА
- LED-индикатор состояния зарядки
- Входная мощность - 5 В (USB)
- Размер (Ш x В x Г, мм) 171 x 69 x 57



- Радиочастота - 2.4 ГГц, ISM диапазон (2.405 ~ 2.470)
- 4 цвета (синий, черный, белый, красный)
- Колесо прокрутки и кнопка выбор режима
- LED- индикатор заряда батареи - 3 уровня (синий, розовый, красный)
- Аккумулятор - Li-Ion 3.7В 100 мАч
- Размер (мм) - 178 x 220

EZCONNECT™
T E C H N O L O G Y

EZ Pen & EZ Holder

Представитель в России:

Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д.7, литер Ф.
Бизнес-центр "Гулливер-2", офис 1126.
+7 (812) 457-08-62